



C 701 - C 702

Maska panoramiczna

C 701-C 702
EN 136:1998

- 1. INFORMACJE OGÓLNE**
- 2. OBOWIĄZUJĄCE NORMY, ZAKRES ZASTOSOWANIA, PRZESTROGI I OSTRZEŻENIA**
 - 2.1. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIE
- 3. OZNAKOWANIE (TYP I MODEL)**
- 4. ZASADA DZIAŁANIA**
- 5. SKŁADNIKI MASKI**
- 6. ZAKŁADANIE I PRÓBA SZCZELNOŚCI**
- 7. KONSERWACJA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA**
 - 7.1. PRZEGLĄDY I OKRESOWA KONSERWACJA
 - 7.2. CZYSZCZENIE
 - 7.3. DEZYNFEKCJA
- 8. PRÓBA SZCZELNOŚCI ZA POMOCĄ SPRZĘTU TESTOWEGO**
 - 8.1. STANOWISKO TESTOWE
 - 8.2. TESTOWANIE
 - 8.3. SZCZELNOŚĆ MASKI I ZAWORÓW WYDECHOWYCH
- 9. TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE I UTYLIZACJA**
- 10. SZCZEGÓŁOWE INSTRUKCJE KONSERWACJI I WYMIANY CZĘŚCI ZAMIENNYCH**
 - 10.1. WYMIANA MASKI WEWNĘTRZNEJ (RYSUNEK 3)
 - 10.2. WYMIANA ZŁĄCZA GWINTOWANEGO (RYSUNEK 4)
 - 10.3. WYMIANA WIZJERA (RYSUNEK 5)
 - 10.4. WYMIANA ZAWORU WYDECHOWEGO (RYSUNEK 6)
 - 10.5. WYMIENNY ZAWÓR WDECHOWY (RYSUNEK 7)
- 11. NUMERY REFERENCYJNE ZAMÓWIEŃ, CZĘŚCI ZAMIENNYCH, AKCESORIÓW FIGURKA, FIGURKI, ABBILDUNGEN**

1. Informacje ogólne

SEKUR jest zastrzeżonym znakiem towarowym środków ochrony indywidualnej produkowanych przez D.P.I. s.r.l. Modyfikacje techniczne tego sprzętu są niedozwolone.

Stosowanie masek SEKUR serii C 700 wymaga znajomości i przestrzegania niniejszej instrukcji obsługi.

- 1.1. Maski SEKUR zostały specjalnie zaprojektowane do użytku opisanego w niniejszej instrukcji.
- 1.2. Naprawa i wymiana części zamiennych musi być wykonywana przez przeszkolony personel, przy użyciu oryginalnych części zamiennych SEKUR.
- 1.3. Zaleca się, aby wszystkie okresowe testy masek były przeprowadzane przez serwis techniczny D.P.I. s.r.l. lub przez inny przeszkolony personel wykwalifikowany do tego celu, zgodnie z instrukcjami zawartymi w odpowiednim paragrafie.
- 1.4. Standardowa gwarancja D.P.I. s.r.l. wskazuje na pełny zakres odpowiedzialności D.P.I. s.r.l. D.P.I. s.r.l. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane przez:
 - a) badania, które nie zostały przeprowadzone;
 - b) niewłaściwe testowanie i konserwacja przez osoby inne niż osoby uprawnione do tego przez D.P.I. s.r.l.;
 - c) niewłaściwe użycie maski.
- 1.5. D.P.I. s.r.l. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane nieprzestrzeganiem powyższych postanowień.
- 1.6. W przypadku wszystkiego, co nie zostało wymienione powyżej, obowiązują ogólne warunki niniejszej gwarancji. W przypadku, gdy nie znają Państwo warunków umowy, D.P.I. s.r.l. prześle dalsze informacje na pisemną prośbę

2. Obowiązujące normy, zakres zastosowania, przestrogi i ostrzeżenia

Celem maski z serii C700 jest ochrona dróg oddechowych osoby, która znajduje się w środowisku z powietrzem nienadającym się do oddychania. Specyficzną funkcją maski jest odizolowanie aparatu oddechowego użytkownika od nieoddychającego powietrza pochodzącego ze środowiska zewnętrznego.

Maski C700 to **SOI** należące do III kategorii zgodnie z Rozporządzeniem Europejskim (UE) 425/2016 i spełniają wymagania określone w normie EN 136:98, w klasie 3, do użytku specjalnego. Modele C 701 i c 702 są wyposażone w standardowe gwintowane zgodnie z normą EN 148-1 oraz dwa gwintowane złącza (w komplecie z uszczelką i zaworem wdechowym) do użytku z dwoma filtrami SEKUR serii 200. Maski nie nadają się do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. W razie potrzeby użytkowania w tych warunkach można skontaktować się z

D.P.I. s.r.l.

Testy zgodnie z odpowiednimi normami, certyfikacja i autoryzacja do oznakowania CE zostały przeprowadzone przez jednostkę notyfikowaną Italcert - Viale Sarca, 336 - 20126 Milano.

Oznaczenie CE na ramie wizjera masek "**CE 0426**" wskazuje na przestrzeganie zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa określonych w rozporządzeniu 425/2016 zgodnie z załącznikiem VIII i identyfikuje jednostkę notyfikowaną prowadzącą produkcję - Italcert - Viale Sarca, 336 - 20126 Milano - Italia (Organismo Notificato n. **0426**).

Przyłbice masek C 700 są zgodne z STANAG2920 (ed. 3):2015 Pomiar V50 (test balistyczny, FSP = kaliber 22 typ 1) oraz z normą EN 166:2001 Ochrona indywidualna oczu -§7.1.2.1 "Sferyczne, astygmatyczne i pryzmatyczne moce refrakcyjne" osiągając klasę optyczną I.

Należy ściśle przestrzegać instrukcji użytkowania filtrów i sprzętu oddechowego, a także norm bezpieczeństwa i przepisów wydanych przez właściwy organ. Sprzęt ochrony dróg oddechowych musi być używany przez personel o dobrym zdrowiu i przeszkolony w zakresie korzystania z tego rodzaju sprzętu. Użytkownicy muszą być bez brody, bez kredensów i wąsów, ponieważ kolidują one z uszczelnieniem maski, utrudniając w ten sposób odpowiednią szczelność uszczelki na twarzy. Użytkownicy masek C700 muszą upewnić się, że nie jest przekroczona ilość tlenu wyższa niż 18%, zakres temperatur od 0°C do 50°C oraz najwyższe stężenia zanieczyszczeń w atmosferze. Dopuszczalne limity narażenia są wskazane w instrukcji zawierającej instrukcje użytkowania filtrów i niezależnych aparatów oddechowych używanych z maską. W przypadku kontaktu ze smarami i produktami ubocznymi oleju, rozpuszczalnikami, utleniaczami, octanami, nadtlakiem wodoru, kwasami i mocnymi zasadami, należy jak najszybciej umyć i wyczyścić maskę zgodnie z pkt 7.2.

Norma EN 136 określa maksymalne limity penetracji maski pełnotwarzowej, która, jeśli zakładanie jest prawidłowe i jest używana z poszanowaniem wszystkich ostrzeżeń i ograniczeń opisanych w niniejszej instrukcji, spełniając wymóg "całkowitego przecieku wewnętrznego", zapewnia maksymalną wartość penetracji 0,05%, do której należy dodać penetrację przez urządzenie filtrujące.

Zgodnie z nominalnym współczynnikiem ochrony (NPF), zdefiniowanym jako 100 podzielone przez całkowity maksymalny dopuszczalny procent przecieku wewnętrznego, maska zapewnia NFP równy 2000.

Na podstawie Regulacji Wewnętrznej, w odniesieniu do III kategorii ŚOI, stosowanie masek C700 wymaga wcześniejszego przeszkolenia.

2.1. Szczególne zastosowanie

Gdy zagrożenia potencjalnie występujące w miejscu pracy wymagają ochrony układu oddechowego i stosowania sprzętu ochronnego, należy dokładnie przetestować kompatybilność tych urządzeń z maską. Te dodatkowe środki ochronne nie mogą zagrażać pełnej skuteczności sprzętu ochrony dróg oddechowych.

Zagrożenia potencjalnie występujące w miejscu pracy mogą być następujące:

- Substancje ciekłe lub gazowe, które są szkodliwe w kontakcie ze skórą
- Substancje toksyczne, które działają drażniąco na skórę
- Promieniowaniem
- Mechaniczne
- Wybuchy w atmosferze
- Atmosfera wzbogacona tlenem

Serwis techniczny D.P.I. s.r.l. jest do Państwa dyspozycji w celu uzyskania wszelkiej pomocy, wyjaśnień, porad lub informacji, których mogą Państwo potrzebować

3. Oznakowanie (typ i model)

maski są oznaczone znakiem CE zgodnie z Rozporządzeniem Europejskim 2016/425, badane próbki spełniały wymagania normy EN 136:98. Różne modele masek można łatwo rozpoznać po następujących znakach identyfikacyjnych.

Modello	Gwintowane złącze	Zawór wydechowy	Charakterystyczny kolor daszka rama i kratka	Materiał maski twarzowej
C 701 CZARNY	EN 148-1	Podciśnienie	Czarny	Termoplastycznych
C 701 CZERWONY	EN 148-1	Podciśnienie	Czerwony	Termoplastycznych
C 701 POMARAŃCZOWY	EN 148-1	Podciśnienie	Pomarańczowa	Termoplastycznych
C 701 OLIWKOWY	EN 148-1	Podciśnienie	Oliwkowozielony	Termoplastycznych
C 701 BIAŁY	EN 148-1	Podciśnienie	Biały	Termoplastycznych
C 701 AKWAMARYN	EN 148-1	Podciśnienie	Teal	Termoplastycznych
C 702 CZARNY	Specjalny złącze	Podciśnienie	Czarny	Termoplastycznych
C 702 CZERWONY	Specjaln e złącze	Podciśnienie	Czerwony	Termoplastycznych
C 702 POMARAŃCZOWY	Specjaln e złącze	Podciśnienie	Pomarańczowa	Termoplastycznych
C 702 OLIWKOWY	Specjalny złącze	Podciśnienie	Oliwkowozielony	Termoplastycznych
C 702 BIAŁY	Specjaln e złącze	Podciśnienie	Biały	Termoplastycznych
C 702 AKWAMARYN	Specjalny złącze	Podciśnienie	Teal	Termoplastycznych

Cała maska

C 701/C 702 = Model (Dolna część siatki)



Ssekur = Identyfikacja producenta (LOGO) (na środku oprawki wizjera i po bokach wizjera)

CE 0426 = oznakowanie CE i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej przeprowadzającej kontrolę produkcji (na ramie wizjera)

EN 136:1998 = Odpowiednia norma (na ramie wizjera)

CL 3 = Klasa maski ("Cl3" na ramce wizjera)

Zawór wydechowy

Data produkcji na zaworze

Maska twarzowa

Data produkcji wewnątrz maski, kod identyfikacyjny wewnątrz maski

Siatka łącznika gwintowanego

Nazwa maski w części łowe Kod

Rama daszka

identyfikacyjny

Deklaracja zgodności produktów jest dostępna na web strona www.dpisekur.com w odpowiedniej sekcji.

4. Zasada działania

Powietrze wdychane przez zawór wdechowy w elemencie łączącym jest doprowadzane do maski i przepływa przez wewnętrzną stronę wizjera, zapobiegając w ten sposób zaparowaniu. Powietrze dostaje się do maski wewnętrznej przez przegrody półmaski i po użyciu przez operatora jest wydychane przez zawór wydechowy.

5. Składniki maski

Maski C700 składają się z elementów przedstawionych i wskazanych na rysunku 1, rysunku 2, rysunku 8, rysunku 9 i rysunku 10.

6. Zakładanie i próba szczelności

Maski z serii C700 są dostępne w średnim rozmiarze, który dobrze pasuje do większości twarzy. W przypadku noszenia z gumową uprzężą postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

- 6.1 Korzystając z regulacji siedzenia klamry upręży na głowę, poluzuj klamrę pięciu upręży
- 6.2 Rozłóż dwie klamry upręży na szyję
- 6.3 Umieść maskę przed twarzą, trzymając ją za uprzęż na szyję. Oprzyj podbródek w specjalnym zagłębieniu maski i przełóż uprzęż przez głowę
- 6.4 Sprawdź, czy pięciokątny obszar, w którym spotykają się ramiona upręży, znajduje się na karku. Jeśli jest zbyt daleko, wydłuż przednią klamrę (lub skróć ją, jeśli jest zbyt nisko) i dostosuj napięcie pozostałych ramion upręży do nowej pozycji.
- 6.5 Następnie pociągnij klamrę upręży w następującej kolejności "Nucal", "Temporal" i "Frontal". Pasy szyjne i skroniowe upręży należy regulować parami i w miarę możliwości obiema rękami. Na koniec pociągnij przednią uprzęż. Uprzęż powinna być wyregulowana w taki sposób, aby na twarzy odczuwalny był równomierny nacisk z krawędzi uszczelniającej maski.
- 6.6 Po założeniu maski i przed użyciem należy przeprowadzić próbę szczelności. Zamknij ustnik dłońią i zrób wdech tak, aby maska przylegała do twarzy. W żadnym miejscu maski nie powinno być zauważalnej infiltracji powietrza. Test szczelności należy powtórzyć 2-3 razy. Maskę może być używana tylko po przejściu testu szczelności.
- 6.7 Aby zdjąć maskę, poluzuj uprężę w tej samej kolejności, co w procedurze zakładania. Popchnij sprzączki kciukiem do przodu. Zdejmij maskę z podbródka, a następnie zdejmij ją z głowy. **Ostrzeżenie:** jeżeli test szczelności opisany w pkt 6.6 nie zostanie zaliczony, należy go powtarzać aż do uzyskania szczelności. Użycie maski, która nie ma wystarczającego uszczelnienia, może spowodować poważne szkody dla zdrowia użytkownika.

7. Konserwacja, czyszczenie i dezynfekcja

Aby utrzymać wydajne maski C700, konieczna jest okresowa konserwacja, czyszczenie i dezynfekcja, zgodnie z poniższą tabelą.

7.1. Przeglądy i okresowa konserwacja

Użytkownik musi zapewnić przeprowadzanie okresowych kontroli konserwacyjnych sprzętu ochrony dróg oddechowych zgodnie z definicją zawartą w instrukcji obsługi dostarczonej przez producenta.

Operacja do wykonania	Przed dopuszczeniem do użytku	Przed każdym użyciem	Po użyciu	Co 6 miesięcy	Corocznie	Co 2 lata	Co 6 lat
Czyszczenie i dezynfekcja			X		X (1)		
Oględziny: • Obecność zadrapań lub pęknięć na wizjerze • Widoczne oznaki przegrzania (2)		X	X		X		
• Nacięcia lub pęknięcia na gumie • Obecność i integralność uszczelki na złączu gwintowanym • Obecność i integralność zaworów wdechowych i wydechowych • Ręcznie pociągnij uprzęż głowy i sprawdź integralność							
Badanie uszczelnienia statycznego w podciśnieniu (3) i nadciśnieniu przez użytkownika	X	X					
Próba szczelności za pomocą sprzętu testowego					X (1)	X	
Wymiana uszczelki wdechowej, uprząży pod głowę i innych Uszczelki							X
Wymiana zaworów wdechowych i wydechowych							X
Sprawdzenie gwintu złącza za pomocą sprawdzianu wtykowego							X

Legenda:

- (1) Nawet w przypadku braku użycia, chyba że był przechowywany w hermetycznym opakowaniu.
 (2) Tylko w przypadku wystawienia na działanie źródeł ciepła
 (3) Test polega na sprawdzeniu, czy nie zauważono przecieków przez maskę po jej założeniu, zamknięciu wlotu wdechu dłonią i wytworzeniu podciśnienia poprzez próbę wdechu.

7.2. Czyszczenie

Maskę należy czyścić za każdym razem, gdy jest używana. Brak czyszczenia, oprócz problemów higienicznych, może również zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu urządzenia. Mycie można wykonać w tradycyjny sposób poprzez zanurzenie w wodzie, lub poprzez mycie ultradźwiękowe. W obu przypadkach, w zależności od konieczności wykonania głębokiego czyszczenia maski ze względu na jej stan, można ją zdemontować, a wszystkie elementy wyczyścić osobno.

Il lavaggio a ultrasuoni deve essere svolto con macchinari SONOREX SUPER RK514BH o RK1028CH che possono essere forniti dalla D.P.I. s.r.l. L'utilizzo di macchinari diversi può pregiudicare il funzionamento della maschera. Mycie ultradźwiękowe musi być wykonywane za pomocą sprzętu lub RK1028CH SONOREX SUPER RK514BH, które mogą być dostarczone przez D.P.I. s.r.l. Używanie innego sprzętu może uszkodzić prawidłowe działanie masek. Temperaturę mycia ultradźwiękowego należy ustawić na temperaturę nie wyższą niż 40°C przy użyciu łagodnego detergentu o 5% rozcieńczeniu w wodzie. Tradycyjne pranie można wykonać letnią wodą i łagodnym detergentem rozcieńczonym w wodzie 5%. W żadnym wypadku nigdy nie używaj rozpuszczalników! Po dokładnym wyczyszczeniu spłucz pod bieżącą wodą i powieś do wyschnięcia na świeżym powietrzu, unikaj w każdym razie narażenia na bezpośrednie promieniowanie słoneczne lub w specjalnych szafkach. Podczas suszenia należy uważać, aby nie narażać maski na bezpośredni kontakt z gorącymi częściami lub gorącym powietrzem (cieplejszym niż 45°C) ani na bezpośrednie promieniowanie słoneczne, aby uniknąć uszkodzenia części gumowych. Sprawdź, czy po czyszczeniu nie pozostały żadne ślady detergentu, w przeciwnym razie powtórz płukanie i suszenie. Jeśli maska została zdemontowana do prania, należy przeprowadzić próbę szczelności za pomocą sprzętu testowego. Jeśli maska została wystawiona na działanie substancji chemicznych, w szczególności czynników toksycznych, biologicznych lub radioaktywnych, konserwacja musi być wykonywana przez wyspecjalizowany personel lub przez D.P.I. s.r.l. Serwis i Assistance.

7.3. Dezynfekcja

Dezynfekcja masek jest konieczna, gdy są noszone przez różnych użytkowników, aby zapobiec problemom higienicznym lub sanitarnym. Dezynfekcja może być przeprowadzona w pojemniku po oczyszczeniu lub może być wykonana przez sprzęt SONOREX SUPER RK514BH lub RK1028CH, który może być dostarczony przez D.P.I. s.r.l. Należy pamiętać, że detergent i środek dezynfekujący neutralizują się nawzajem, gdy są używane w tym samym czasie, dlatego kąpiele należy przechowywać oddzielnie, dokładnie myjąc pojemnik między nimi. Dezynfekcję można przeprowadzić tylko przy użyciu dopuszczonego detergentu 5% rozcieńczonego w wodzie. Na koniec spłukać pod bieżącą wodą i wysuszyć z zachowaniem takich samych środków ostrożności jak w paragrafie 7.2 **Ostrzeżenie:** do czyszczenia i dezynfekcji nie używaj rozpuszczalników (takich jak aceton i

alkohol) ani substancji ściernych. Postępuj tylko zgodnie z procedurą opisaną w dwóch poprzednich punktach i używaj tylko wskazanego detergentu i środków dezynfekujących. Detergenty, dawki i czasy ekspozycji inne niż wskazane mogą uszkodzić maskę.

Detergenty, które nie są rozcieńczone, mogą powodować szkody dla zdrowia użytkownika. Następnie używaj ostrożnie w okularach i rękawiczkach.

8. Próba szczelności za pomocą sprzętu testowego

W przypadku, gdy maska została zdemontowana w celu wyczyszczenia lub wymiany niektórych części składowych, należy przeprowadzić próbę szczelności. Przed przeprowadzeniem próby szczelności należy przeprowadzić kontrolę wzrokową. W szczególności zawory zwrotne, obudowa i gumowa uszczelka, aby upewnić się, że są czyste. Uszkodzone części należy wymienić. Nie można używać maski, która nie przeszła testu szczelności.

8.1. Stanowisko testowe

Sprzęt testowy składa się z nadmuchiwanego atrapy głowy, złącza ustnika, stanowiska testowego, korka do uszczelnienia zaworu wydechowego i korka do uszczelnienia złącza gwintowanego. Aparatura testowa pozwala na test podciśnieniowy lub nadciśnieniowy.

8.2. Testowanie

Umieść maskę do testowania na nadmuchiwanym głowie (zwilżając powierzchnię wodą) i zaciśnij uprzęż na głowę. Napompuj, aż głowica stanie się stabilna i dobrze przylega do krawędzi uszczelniającej maski. W razie potrzeby lepiej wyreguluj uprzęż na głowę. Umieść zatyczkę uszczelniającą na gwintowanym złączu wlotowym maski. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi sprzętu testowego, jak pokazano w jego instrukcji obsługi.

8.3. Szczelność maski i zaworów wydechowych

Maska i zawory wydechowe przechodzą test szczelności, gdy przy uprzednio zwilżonym zaworze wydechowym, po wytworzeniu podciśnienia 10 mbar (1000 Pa) wewnątrz maski, zmiana ciśnienia nie przekracza 1 mbar (100 Pa) na minutę. Jeśli wynik testu jest pozytywny, zdejmij maskę z głowy manekina i w razie potrzeby wysusz ją. Maska może być używana dopiero po przejściu próby szczelności.

9. Transport, magazynowanie i utylizacja

Maski należy przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 50°C, chronić przed zimnem i wilgocią, promieniami słonecznymi, intensywnym ciepłem, substancjami, które mogą uszkodzić gumę, wstrząsami, ryzykiem upadku, kurzem i brudem. Części termoplastyczne nie mogą być poddawane długotrwałym naprężeniom i naciskom, aby uniknąć odkształceń. Maski należy przechowywać w futerałach lub w specjalnych szafkach.

Maski C700 nie mogą być uważane za odpady specjalne i podlegają CER150203 kodowej i muszą być utylizowane, biorąc pod uwagę, że ich głównymi materiałami składowymi są:

- Guma i silikon;
- Tworzywa sztuczne;
- metal (mała ilość).

Szczegółne środki ostrożności zgodnie z przepisami prawa należy podjąć w zależności od możliwego poziomu zanieczyszczenia, w oparciu o warunki ich użytkowania, w momencie ich utylizacji, ponieważ w tym przypadku są one objęte kodeksem CER150202.

Do transportu należy używać oryginalnego opakowania.

10. Szczegółowe instrukcje konserwacji i wymiany części zamiennych

Gdy maska jest demontowana w celu wyczyszczenia i dezynfekcji, należy ją ponownie zmontować zgodnie z tą samą procedurą wymiany części zamiennych, chyba że wskazano inaczej. Upewnij się, że wszystkie części składowe są prawidłowo zmontowane, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić wszystkich części składowych podczas tych operacji.

10.1. Wymiana maski wewnętrznej (Rysunek 3)

Zdejmij maskę wewnętrzną ze złącza gwintowanego. Weź nową maskę wewnętrzną i włóż ją do rowka gwintowanego złącza. Wyśrodkowano go z wyrównaniem między znakami w górnej części maski wewnętrznej i kołkiem złącza gwintowanego.

10.2. Wymiana złącza gwintowanego (Rysunek 4)

Zdjąć półmaskę z korpusu złącza gwintowanego zgodnie z opisem w pkt 10.1. Zdejmij siatkę, przesuwając górną część zęba przez włożenie narzędzia (np. śrubokręta o maksymalnej szerokości 4 mm i maksymalnej grubości 1 mm lub odpowiednika) w szczelinę siatki umieszczoną tuż nad gwintowanym łącznikiem i przesuwając narzędzie w dół tak, aby koniec wewnątrz siatki poszedł do góry, odłączając wyglądający ząb; Następnie zwolnij siatkę z gwintowanego korpusu złącza, zwalniając blokadę zębów. Zdejmij gwintowany korpus złącza, obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Wymień OR57X2 na gwintowanym korpusie złącza. Włóż nowy gwintowany korpus złącza i obróć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Półmaskę należy wymienić w sposób opisany w pkt 10.1. Na koniec nałóż siatkę, aż usłyszysz drugie kliknięcie dwóch zębów.

10.3. Wymiana wizjera (Rysunek 5)

Poluzuj na spodzie ramy. Zdejmij ramkę, a następnie zdejmij maskę. Zdejmij korpus złącza gwintowanego i maskę wewnętrzną, jak opisano w pkt 10.1 i 10.2. Załóż maskę na wizjer. Aby uzyskać prawidłowe ustawienie, użyj linki na górnej i dolnej stronie maski i wizjera. Załóż ramę na miejsce wokół maski: po pierwsze należy umieścić literę "T" u góry, po drugie umieścić dolną część ramy i zakończyć montaż ciągnąc boczne drążki kierownicze. Na koniec dokręć.

Wymień gwintowany korpus złącza i półmaskę zgodnie z opisem w pkt 10.1 i 10.2. Nakładaj siatkę, aż usłyszysz kliknięcie dwóch zębów.

10.4. Wymiana zaworu wydechowego (rysunek 6)

Zdejmij półmaskę z korpusu złącza gwintowanego. Wyjmij gniazdo zaworu wydechowego z gwintowanego korpusu złącza, przesuwając ząb u góry poprzez włożenie narzędzia (np. śrubokręta) w szczelinę gniazda zaworu wydechowego umieszczonego tuż nad zaworem wydechowym i obracając narzędzie zgodnie z ruchem wskazówek zegara, odłączając ząb blokujący; Następnie zwolnij go z gwintowanego korpusu złącza. Chwyć zawór wydechowy i pociągnij na zewnątrz, aby go zwolnić, a następnie wyjmij. Włóż trzpień mocujący nowy zawór do środkowego otworu gniazda zaworu wydechowego i pociągnij go od zewnątrz, aż usłyszysz kliknięcie. Wciśnij gniazdo zaworu wydechowego na gwintowanym korpusie złącza, aż się zatrzyma, a następnie obróć je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż usłyszysz kliknięcie. Półmaskę wymienić w sposób opisany w pkt 10.1.

10.5. Wymiana zaworu wdechowego C 701 (Rysunek 7)

Zdjąć półmaskę i korpus złącza gwintowanego zgodnie z opisem w pkt 10.1 i 10.2. Zdejmij gniazdo zaworu wdechowego z gwintowanego korpusu złącza, przepychając boczne blokady przez narzędzie, aż usłyszysz kliknięcie. Wymień zawór wdechowy, dopasowując dwa otwory zaworu wdechowego do dwóch kołków gniazda zaworu wdechowego. Wymień go w gwintowanym korpusie złącza, przesuwając boczne kołki, aż do podwójnego kliknięcia. Wymienić półmaskę i korpus złącza gwintowanego zgodnie z opisem w pkt 10.1 i 10.2.

10.6. Wymiana zaworu wdechowego C 702 (Rysunek 11)

Aby wymienić zawór wdechowy, należy zdjąć maskę wewnętrzną, jak opisano w pkt 10.3, dlatego należy wyciągnąć z wnętrza zaworów wdechowych. Wymień je na nowe zawory, uważając, aby dopasować zawór przez centralny otwór w sworzniu, podtrzymywany przez 4 ramiona, bocznego gwintowanego korpusu złącza. Wymienić półmaskę zgodnie z opisem w pkt 10.1

11. Numery referencyjne zamówień, części zamiennych, akcesoriów**Artykuł****Kodeks**

Maska C 701 czarna z gumową uprzężą	43335000B
Maska C 701 akwamaryn z uprzężą gumową	43335000G
Maska C 701 oliwkowa z gumową uprzężą	43335000M
Maska C 701 czerwona z gumową uprzężą	43335000R
Maska C 701 biała z gumową uprzężą	43335000W
Maska C 701 pomarańczowa z gumową uprzężą	43335000O
Maska C 701 czarna z uprzężą materiałową 3D	43335001B
Maska C 701 akwamaryn z uprzężą materiałową 3D	Numer katalogowy: 43335001G
Maska C 701 oliwkowa z uprzężą materiałową 3D	43335001M
Maska C 701 czerwona z uprzężą materiałową 3D	43335001R
Maska C 701 biała z uprzężą materiałową 3D	43335001W
Maska C 701 pomarańczowa z uprzężą materiałową 3D	43335001O

Zarząd:

Prezes - Jan Strychalski

Wiceprezes - Beata Strychalska

Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII KRS

Nr rej. KRS 0000069829

Kapitał zakładowy 50.000,00 zł

Bank PKO BP SA

Nr 49 1020 2313 0000 3502 0153 4080

NIP


REGON

634-013-50-50

003446481

Maska C 701 czarna z gumową uprzężą i pokrytym daszkiem z powłoką zapobiegającą zarysowaniom	43335010B
Maska C 701 akwamaryn z gumową uprzężą i pokrytym daszkiem z powłoką zapobiegającą zarysowaniom	Numer katalogowy: 43335010G
Maska C 701 oliwkowa z gumową uprzężą i pokrytym daszkiem z powłoką zapobiegającą zarysowaniom	43335010M
Maska C 701 czerwona z gumową uprzężą i pokrytym daszkiem z powłoką zapobiegającą zarysowaniom	43335010R
Maska C 701 biała z gumową uprzężą i pokrytym daszkiem z powłoką zapobiegającą zarysowaniom	43335010W
Maska C 701 pomarańczowa z gumową uprzężą i pokrytym daszkiem z powłoką zapobiegającą zarysowaniom	43335010O
Maska C 701 czarna z uprzężą z tkaniny 3D i pokrytym daszkiem z powłoką zapobiegającą zarysowaniom	43335011B
Maska C 701 akwamaryn z uprzężą z tkaniny 3D i pokrytym daszkiem z powłoką zapobiegającą zarysowaniom	Numer katalogowy: 43335011G
Maska C 701 oliwkowa z uprzężą z tkaniny 3D i pokrytym daszkiem z powłoką zapobiegającą zarysowaniom	43335011M
Maska C 701 czerwona z uprzężą z tkaniny 3D i pokrytym daszkiem z powłoką zapobiegającą zarysowaniom	43335011R
Maska C 701 biała z uprzężą z tkaniny 3D i pokrytym daszkiem z powłoką zapobiegającą zarysowaniom	43335011W
Maska C 701 pomarańczowa z uprzężą z tkaniny 3D i pokrytym daszkiem z powłoką zapobiegającą zarysowaniom	43335011O
Maska C 702 czarna z gumową uprzężą	43335002B
Maska C 702 akwamaryn z gumową uprzężą	Numer katalogowy: 43335002G
Maska C 702 oliwkowa z gumowymi uprzężami	43335002M
Maska C 702 czerwona z uprzężą gumową	43335002R
Maska C 702 biała z gumową uprzężą	43335002W
Maska C 702 pomarańczowa z uprzężą gumową	43335003O
Maska C 702 czarna z uprzężą materiałową 3D	43335003B
Maska C 702 akwamaryn z uprzężą materiałową 3D	Numer katalogowy: 43335003G
Maska C 702 oliwkowa z uprzężą materiałową 3D	43335003M
Maska C 702 czerwona z uprzężą materiałową 3D	43335003R
Maska C 702 biała z uprzężą materiałową 3D	43335003W
Maska C 702 pomarańczowa z uprzężą materiałową 3D	43335003O
Maska C 702 czarna z gumową uprzężą i pokrytym daszkiem z powłoką zapobiegającą zarysowaniom	43335012B
Maska C 702 akwamaryn z gumową uprzężą i pokrytym daszkiem z powłoką zapobiegającą zarysowaniom	Numer katalogowy: 43335012G
Maska C 702 oliwkowa z gumową uprzężą i pokrytym daszkiem z powłoką zapobiegającą zarysowaniom	43335012M
Maska C 702 czerwona z gumową uprzężą i pokrytym daszkiem z powłoką zapobiegającą zarysowaniom	43335012R
Maska C 702 biała z gumową uprzężą i pokrytym daszkiem z powłoką zapobiegającą zarysowaniom	43335012W
Maska C 702 pomarańczowa z gumową uprzężą i pokrytym daszkiem z powłoką zapobiegającą zarysowaniom	43335012O
Maska C 702 czarna z uprzężą z tkaniny 3D i pokrytym daszkiem z powłoką zapobiegającą zarysowaniom	43335013B
Maska C 702 akwamaryn z uprzężą z tkaniny 3D i pokrytym daszkiem z powłoką zapobiegającą zarysowaniom	Numer katalogowy: 43335013G
Maska C 702 oliwkowa z uprzężą z tkaniny 3D i pokrytym daszkiem z powłoką zapobiegającą zarysowaniom	43335013M
Maska C 702 czerwona z uprzężą z tkaniny 3D i pokrytym daszkiem z powłoką zapobiegającą zarysowaniom	43335013R
Maska C 702 biała z uprzężą z tkaniny 3D i pokrytym daszkiem z powłoką zapobiegającą zarysowaniom	43335013W
Maska C 702 pomarańczowa z uprzężą z tkaniny 3D i pokrytym daszkiem z powłoką zapobiegającą zarysowaniom	43335013O
Zamienne	Kodeks
Gumowa uprzęż na głowę w komplecie z klamrami	42010305
Uprzęż (tylko gumowa)	42010306
Uprzęż (tylko tkanina 3D)	42010307
Klamry do uprzęży gumowej	42010308
Daszek C 701	42010304
Pokryty daszek powłoką zapobiegającą zarysowaniom C 701	42010313
Daszek C 702	42010314

Pokryty daszek powłoką zapobiegającą zarysowaniom C 702	42011315
Czarna rama ze śrubą i nakrętką	42010310B
Rama z akwamarynu ze śrubą i nakrętką	42010310G
Oliwkowa rama ze śrubą i nakrętką e dado	42010310M
Czerwona rama ze śrubą i nakrętką	42010310R
Biała ramka ze śrubą i nakrętką	42010310W
Pomarańczowa ramka ze śrubą i nakrętką	42010310O
Siatka ochronna czarna C 701	42010311B
Kratka ochronna Aquamarine C 701	42010311G
Kratka ochronna C 701 w kolorze oliwkowym	42010311M
Czerwona kratka ochronna C 701	42010311R
Biała kratka ochronna C 701	42010311W
Kratka ochronna Orange C 701	42010311O
Czarna kratka ochronna C 702	42010316B
Kratka ochronna Aquamarine C 702	42010316G
Kratka ochronna C 702 oliwkowa	42010316M
Czerwona kratka ochronna C 702	42010316R
Biała kratka ochronna C 702	42010316W
Kratka ochronna Orange C 702	42010316O
Maska twarzowa	42010302
Biała maska	42010302W
Maska wewnętrzna	42010303
Biała maska wewnętrzna	42010303W
C 701 Zawory wdechowe (5 szt.)	42010309
C 702 Zawory wdechowe (10 szt.)	42010317
Zawory wydechowe (5 szt.)	42010135
Akcesoria	Kodeks
Pralka 17 litrów/2 maski	44370270
Pralka 41 litrów/6 masek	44370300
Skoncentrowany wodny środek dezynfekujący do prania	44370730
Odporna na zarysowania folia ochronna na wizjer	42010027
Miękki futerał	42010017
Oprawki do soczewek korekcyjnych	42010312

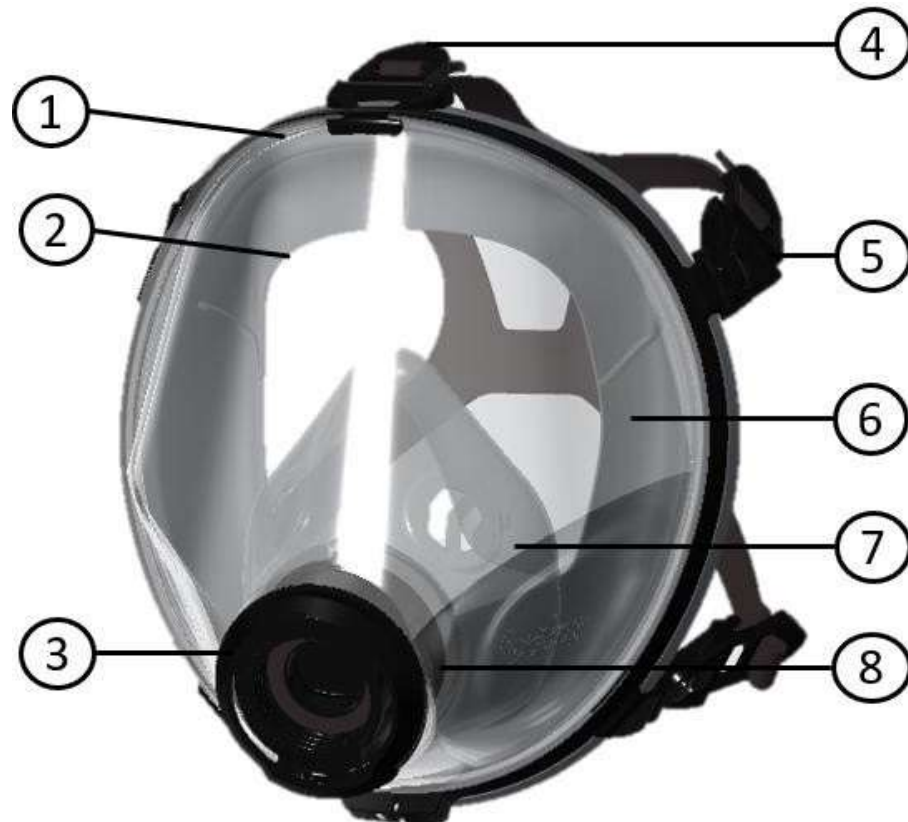Rysunek, ryciny, ilustracje*Rysunek 1 MASKA C701, MASKA C701***MASCHERA C701**

- | | |
|---|--|
| 1 | Pancerz, rama wizjera |
| 2 | Przyłbica Visore |
| 3 | Siatka, Siatka |
| 4 | Terminale fibbietta, klamra uprząży na głowę |
| 5 | Fibbietta, siedzisko z klamrą uprząży |
| 6 | Twarz, maska twarzowa |
| 7 | Półmaska, maska wewnętrzna |
| 8 | Bocchettone, gwintowany korpus złącza |

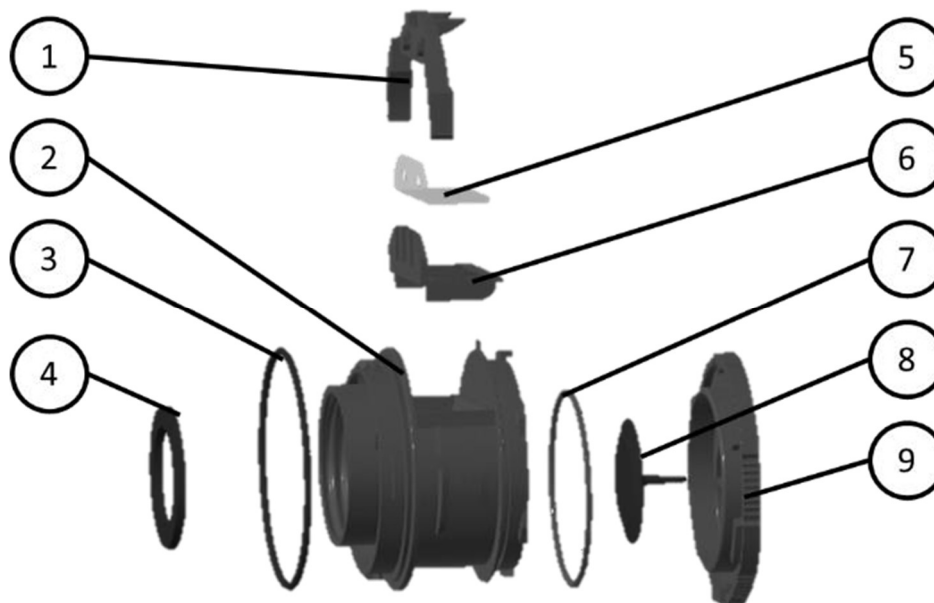


Figura 2 ASSIEME BOCCHETTONE C 701, C 701 ZŁĄCZE SPRZĘTU

ZESPÓŁ UNII C 701

1	Gniazdo zaworu wdechowego
2	Korpus szyjki, <i>podstawa zaworu wdechowego</i>
3	OR2200
4	Guarnizione bocchettone, <i>gwintowana uszczelka korpusu złącza</i>
5	Zawór wdechowy C 701, zawór wdechowy C701
6	Podstawa zaworu wdechowego
7	Lub 57x2
8	Zawór wydechowy, zawór wydechowy
9	Gniazdo zaworu wydechowego



Rysunek 3 Maska wewnętrzna



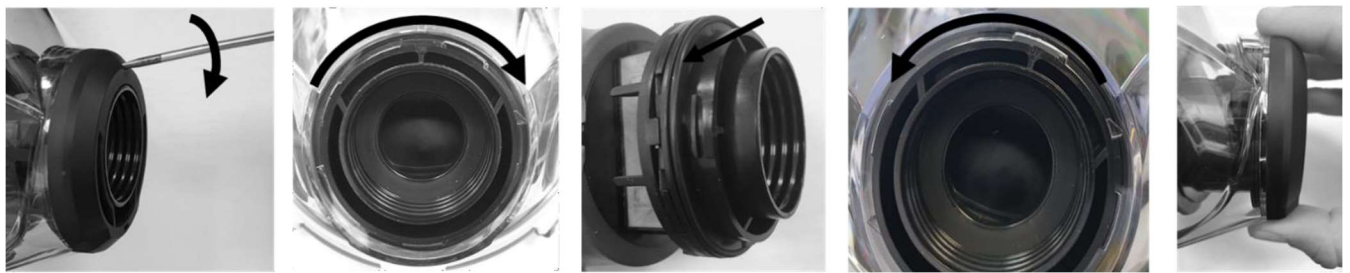



Figura 4 Corpo bocchettone, korpus złącza gwintowanego

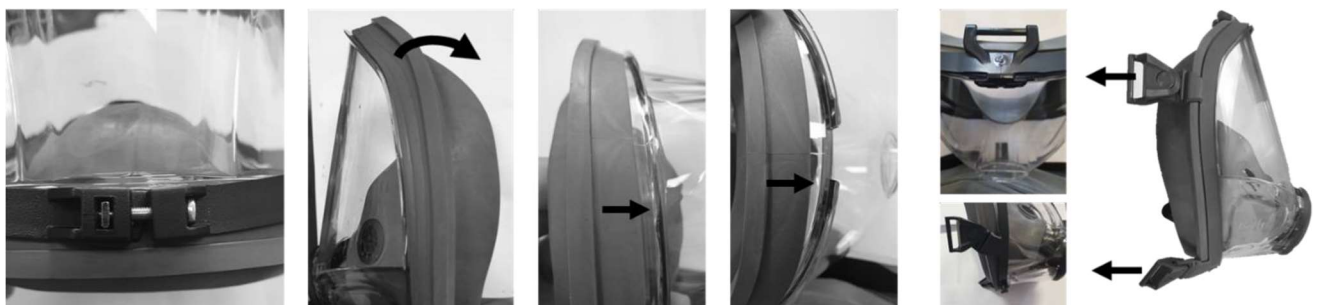

Rysunek 5 Daszek, wizjer

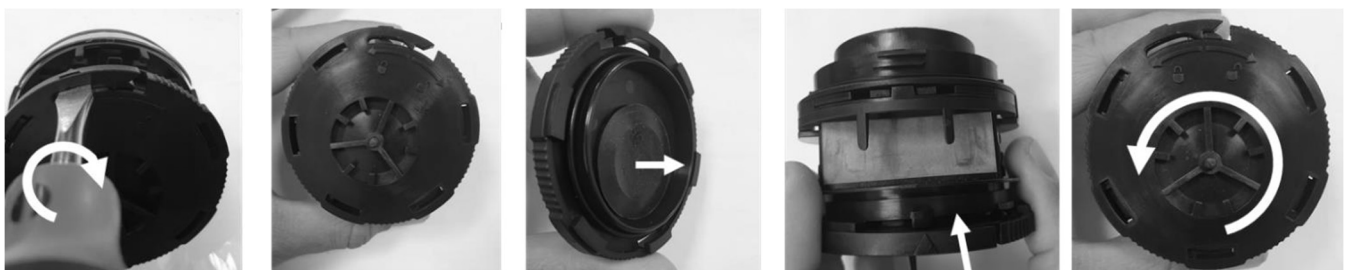

Rysunek 6 Zawór wydechowy

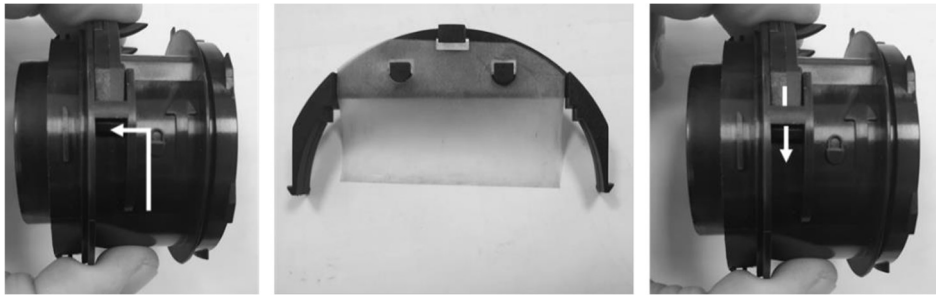

Rysunek 7 Zawór wdechowy C 701



Rysunek 8 MASKA C702, MASKA C702

MASCHERA C702

- | | |
|---|---|
| 1 | Pancerz, rama wizjera |
| 2 | Przyłbica Visore |
| 3 | Siatka, Siatka |
| 4 | Terminale fibbietta, klamra uprząży na głowę |
| 5 | Fibbietta, siedzisko z klamrą uprząży |
| 6 | Twarz, maska twarzowa |
| 7 | Półmaska, maska wewnętrzna |
| 8 | Bocchettone, gwintowany korpus złącza |
| 9 | Bocchettone laterale, korpus złącza z gwintem bocznym |

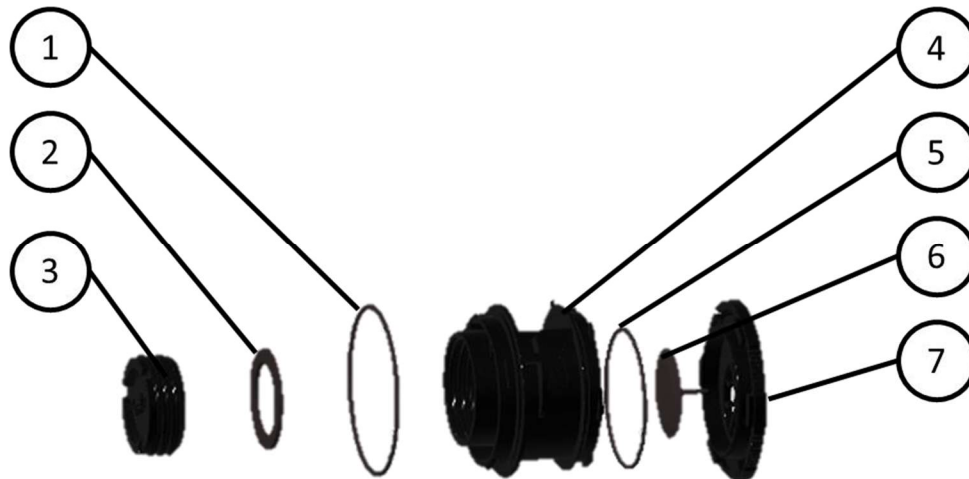


Figura 9 ASSIEME BOCCHETTONE C 702, C 702 ZŁĄCZE SPRZĘTU

ZESPÓŁ UNII C 702

1	OR2200
2	Guarnizione bocchettone, <i>gwintowana uszczelka korpusu złącza</i>
3	Tappo C 702, C 702 <i>nasadka</i>
4	Korpus szyjki, podstawa zaworu wdechowego
5	Lub 57x2
6	Zawór wydechowy, zawór wydechowy
7	Gniazdo zaworu wydechowego

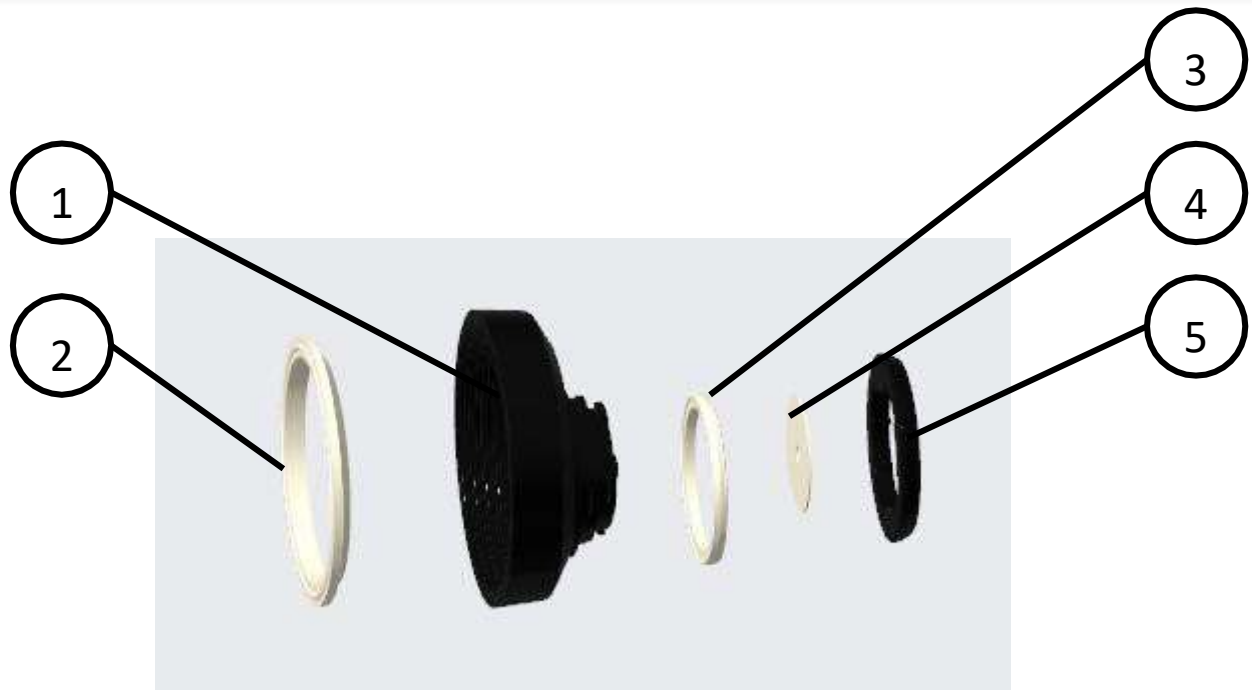



Figura 10 ASSIEME BOCCHETTONE LATERALE C 702, LATERAL C 702 ZŁĄCZE SPRZĘTU

ZŁĄCZKA BOCZNA C 702

- | | |
|---|---|
| 1 | Boczna podstawa zaworu wdechowego |
| 2 | Uszczelka filtra |
| 3 | Uszczelka korpusu złącza z gwintem bocznym |
| 4 | Zawór wdechowy C 702, Zawór wdechowy C 702 |
| 5 | Ghiera bocchettone laterale, boczny gwintowany pierścień korpusu złącza |



Rysunek 11 Zawory wdechowe C 702, zawory wdechowe C702

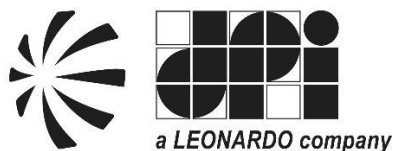

Środki Ochrony Indywidualnej D.P.I. S.r.l. - Zarządzanie i koordynacja Leonardo S.p.A.
Via di Cervara, 42 - 00155 Rzym Włochy - tel +39.06.2270051 - fax +39.06.2290351
e-mail: dpi@dpisekur.com - P E C : dpisrl@pec.it - sito web: www.dpisekur.com